Aspiradora
manual del usuario

* Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.
* Sólo para uso en interiores.

ESPAÑOL

imagine the possibilities

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIA

- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su aspiradora pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA UTILIZADOS

ADVERTENCIA	Indica que hay un peligro de muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Indica que hay un riesgo de lesiones personales o daño material.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Indica algo que el usuario NO debe hacer.
	Indica una instrucción que se debe seguir.
	Indica que se debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.

información de seguridad

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Lea atentamente todas las instrucciones. Antes de encender el producto, compruebe que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el que se especifica en la placa de la parte inferior de la aspiradora.
2. ADVERTENCIA: No utilice la aspiradora sobre alfombras o superficies húmedas. No la utilice para absorber agua.
3. Vigile atentamente cuando el aparato lo utilice un niño o haya niños cerca. No permita que se utilice la aspiradora como un juguete. No deje la aspiradora desatendida cuando esté en funcionamiento. Utilice la aspiradora sólo para las tareas que se describen en este manual.
4. No utilice la aspiradora sin el contenedor del polvo. Vacíe el contenedor del polvo cuando esté lleno a fin de mantener el mejor rendimiento.
5. Ponga los controles en la posición de Stop (o Min) antes de enchufar el cable en la toma de corriente.
6. No utilice la aspiradora para recoger cerillas, cenizas o colillas encendidas. Mantenga la aspiradora apartada de las estufas y de otras fuentes de calor. El calor puede deformar y decolorar las piezas de plástico de la unidad.
7. Evite recoger objetos afilados o puntiagudos ya que éstos podrían dañar las piezas de la aspiradora. No pise el tubo flexible. No ponga pesos sobre el tubo flexible. No obstruya las aberturas de succión y de extracción.
8. Apague la aspiradora antes de desenchufarla de la corriente eléctrica. Desenchufe el cable de la toma de corriente antes de cambiar la bolsa o el contenedor del polvo. A fin de evitar daños, para desenchufar el cable tire del enchufe, no del cable.
9. Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.
   No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
10. Antes de limpiar la aspiradora o realizar tareas de mantenimiento desenchufe el cable de la toma de corriente.
11. No es aconsejable utilizar un cable alargador.
12. Si la aspiradora no funciona correctamente, desenchufe el cable de alimentación y consulte a un agente de servicio autorizado.
13. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante o bien un agente de servicio o personal igualmente cualificado para evitar riesgos de accidentes.
14. Para mover la aspiradora no tire del tubo flexible. Utilice el asa del aparato.

índice

MONTAJE DE LA ASPIRADORA
05

FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA
06
06 Cable de alimentación
07 Control de encendido

ACCESORIOS Y FILTRO
08
08 Uso de los accesorios
09 Accesorios para el suelo (opcionales)
11 Vaciado del contenedor del polvo
12 Limpieza del compartimiento de recogida del polvo
14 Limpieza del filtro de protección del motor
14 Limpieza del filtro de salida

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
16

montaje de la aspiradora

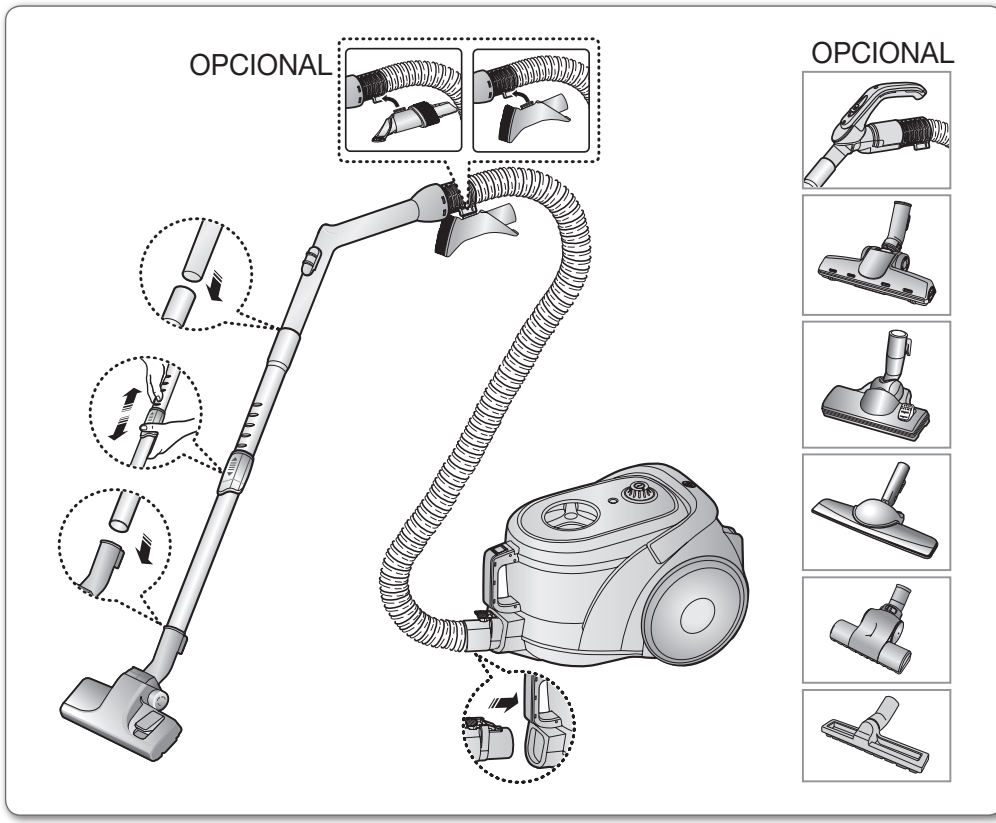

- Las características pueden variar según el modelo.

- Cuando mueva la aspiradora no presione el botón del asa del contenedor del polvo.

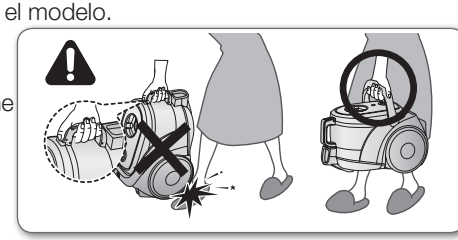

- Para guardar la aspiradora, separe la boquilla.

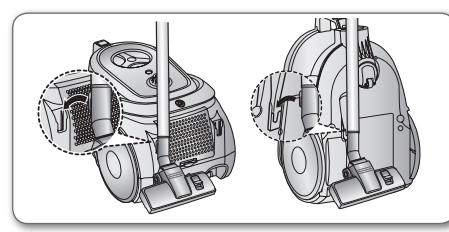

funcionamiento de la aspiradora

CABLE DE ALIMENTACIÓN

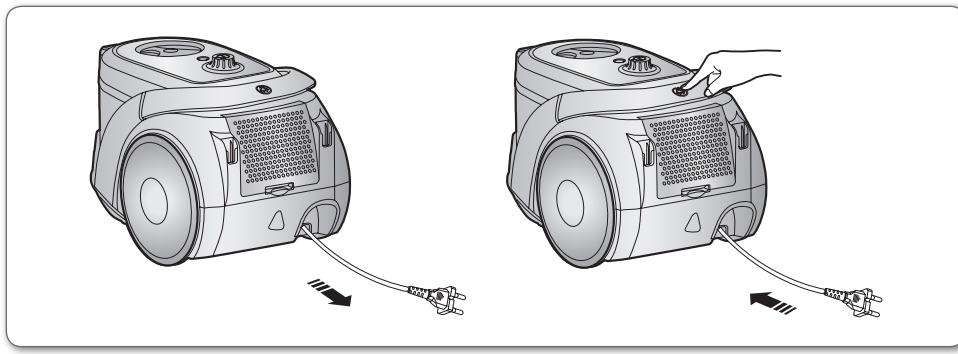

⚠ PRECAUCIÓN

- Para desenchufar el aparato sujete el enchufe, no el cable.

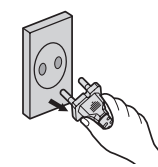

CONTROL DE ENCENDIDO

TIPO CONTROL DESLIZAMIENTO SÓLO (opcional)

- DESLICE HASTA LA POSICIÓN STOP
  La aspiradora se apaga (modo de espera)
- DESLICE HACIA ADELANTE HASTA MAX
  Lentamente se incrementa la capacidad de succión hasta el máximo.

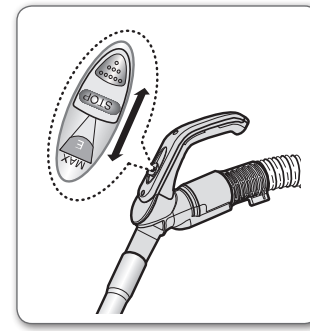

TIPO CONTROL APARATO Y TIPO ENCENDIDO/APAGADO

Para disminuir la succión durante la limpieza de cortinas, pequeñas alfombras y otros tejidos ligeros, abra la tapa del orificio del aire.

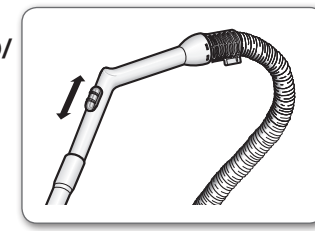

TIPO CONTROL APARATO (sólo)

MIN = Para aspirar superficies delicadas, por ejemplo, visillos.
MAX = Para limpiar suelos duros y alfombras muy sucias.

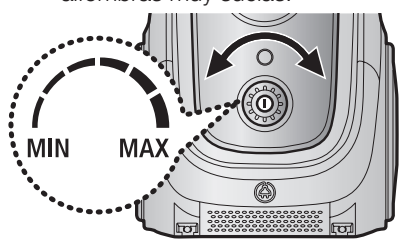

Tipo ENCENDIDO/APAGADO (sólo)

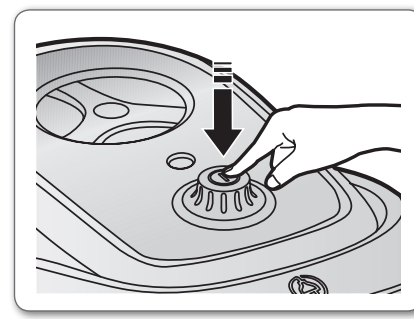

accesorios y filtro

USO DE LOS ACCESORIOS

Accesorios (opcional)

- Introduzca el accesorio en el extremo del asa del tubo flexible.

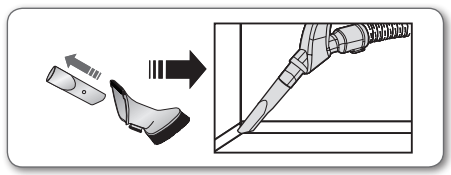

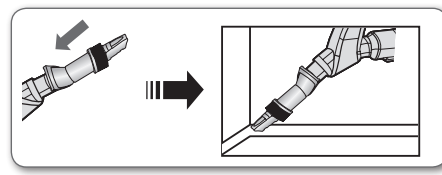

- Para utilizar la herramienta para quitar el polvo, introduzca el accesorio en el extremo del asa del tubo flexible.

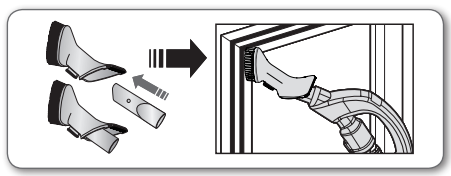

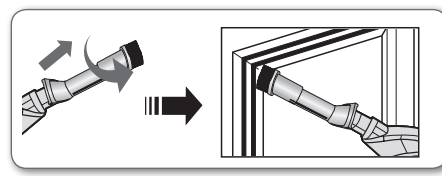

- Para utilizar la herramienta para tapizados, introduzca el accesorio en el extremo del asa del tubo flexible.

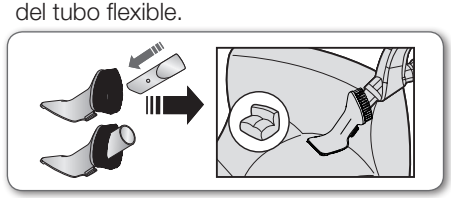

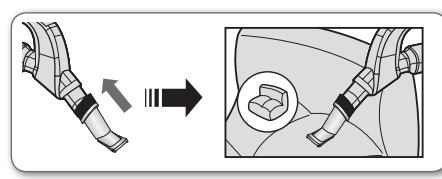

Tubo

- Ajuste la longitud del tubo telescópico deslizando hacia atrás y hacia adelante el botón de control de la longitud del centro del tubo telescópico.

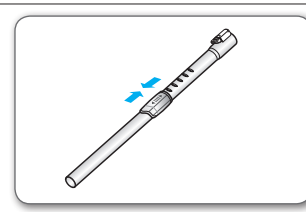

- Para comprobar si hay obstrucciones, separe el tubo telescópico y acórtelo. Así podrá quitar más fácilmente la suciedad que obstruye el tubo.

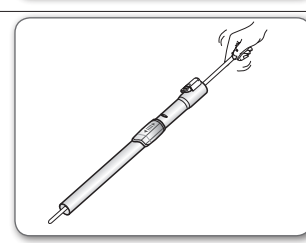

ACCESORIOS PARA EL SUELO (OPCIONALES)

<OPCIONAL>

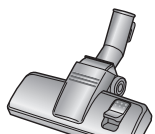

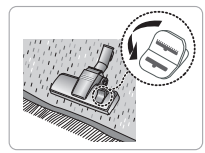

Limpieza de alfombras

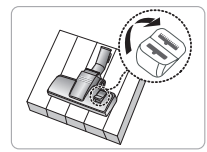

Limpieza de suelos

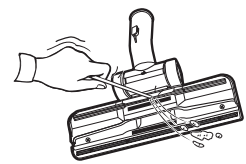

- Ajuste la palanca de aspiración de acuerdo con la superficie del suelo.
- Retire completamente la suciedad si la entrada está obstruida.

<OPCIONAL>

Para recoger mejor los pelos de las mascotas y las fibras en las alfombras

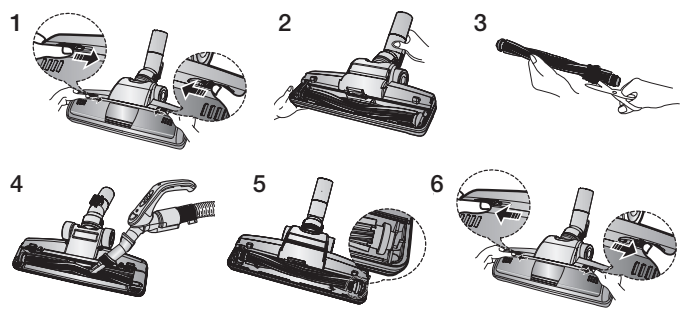

La aspiración frecuente de pelos de las mascotas puede interrumpir la rotación del cepillo por la acumulación de suciedad. En tal caso, se debe limpiar el tambor cuidadosamente.

1. Empuje el botón de apertura de la cubierta de la pantalla transparente para separar la cubierta.
2. Saque el cepillo de la pantalla transparente.
3. Elimine cualquier suciedad, como polvo o pelos, del cepillo con unas tijeras.
4. Elimine el polvo del interior de la carcasa del cepillo con un limpiador de polvo seco o una herramienta de limpieza manual.
5. Coloque el cepillo en la correa giratoria y móntelo.
6. Presione la cubierta de la pantalla transparente hasta oír un clic.

accesorios y filtro

<OPCIONAL>

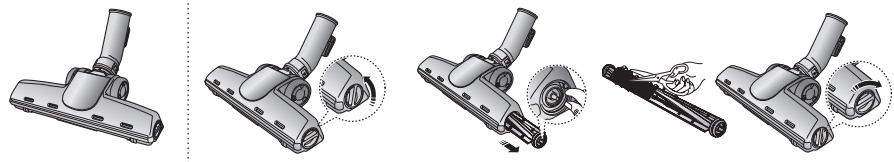

- Desmonte la cubierta del tambor transparente para facilitar la limpieza.

<OPCIONAL>

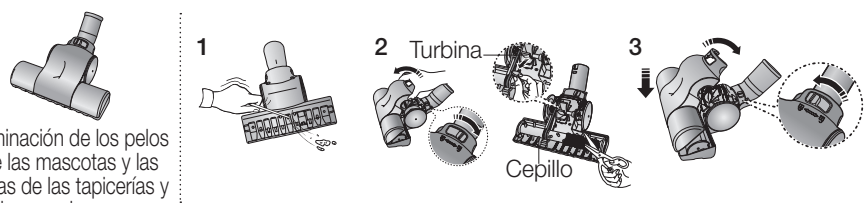

Si se obtura la turbina el cepillo dejará de girar; téngalo en cuenta.

1. Retire completamente la suciedad si la entrada está obstruida.
2. Ponga el botón de bloqueo en la posición‘UNLOCK’ y elimine toda la suciedad.
3. Para volver a montar, alinee la cubierta con la parte frontal del cuerpo principal y ciérrela. Después de cerrar la cubierta, vuelva a poner el botón de bloqueo en la posición ‘LOCK’.

⚠ ADVERTENCIA Sólo se utiliza con la ropa de cama. Tenga cuidado en no dañar el cepillo al desobturarlo.

VACIADO DEL CONTENEDOR DEL POLVO

1

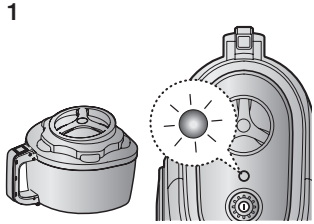

Una vez que el polvo alcance la marca de lleno, o se ilumine el indicador de lleno, deberá vaciar el contenedor del polvo.

2

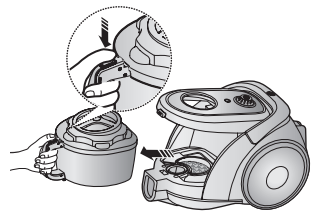

Saque el contenedor del polvo presionado el botón.

3

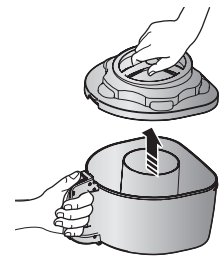

Separe la cubierta del contenedor del polvo.

4

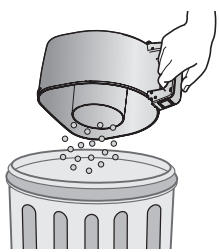

Saque el polvo del contenedor.

5

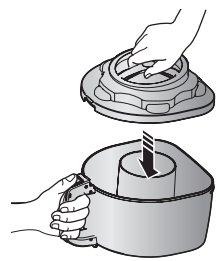

Cierre la cubierta del contenedor del polvo.

6

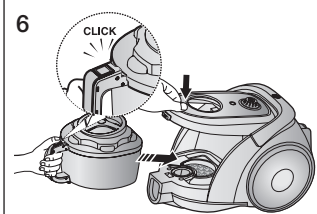

Antes de volver a utilizar la aspiradora, empuje el contenedor del polvo dentro del cuerpo principal y apriete la cubierta hasta que oiga un “clic”.

- Vacíe el polvo en una bolsa de plástico (es aconsejable en el caso de personas que sufran de alergias o asma)

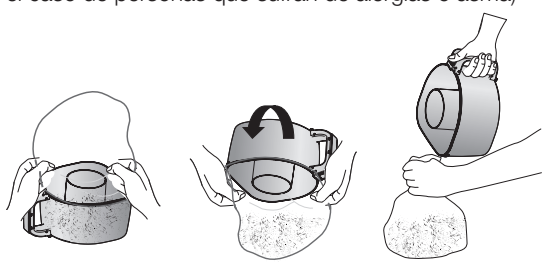

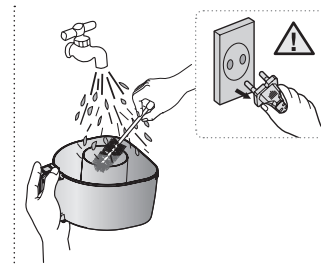

Puede enjuagar el contenedor del polvo con agua fría.

LIMPIEZA DEL COMPARTIMIENTO DE RECOGIDA DEL POLVO

Limpieza del compartimiento de recogida del polvo

- Si se reduce notablemente la potencia de la aspiración, compruebe el compartimiento de recogida del polvo como se indica a continuación.
  Ponga la potencia de aspiración en '**MAX**'.

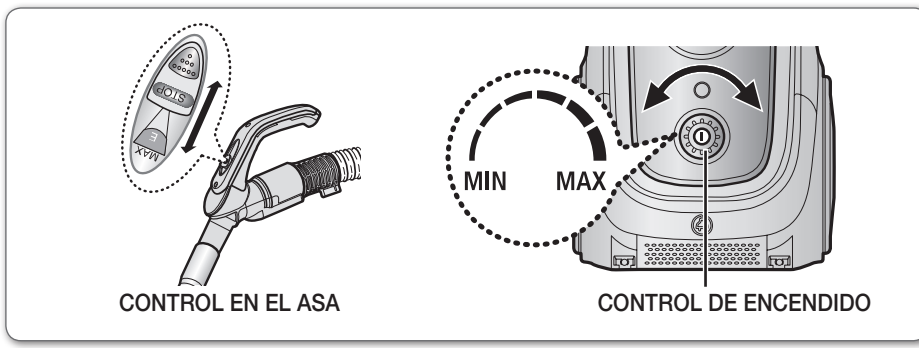

- Si el indicador de comprobación del filtro se ilumina en rojo mientras mantiene la entrada del aire a 10 cm del suelo, limpie el filtro.

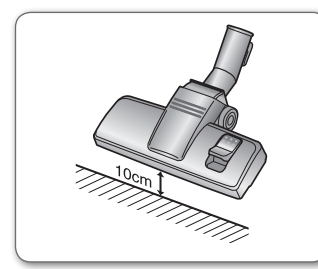

- Cuando se ilumine el indicador, vacíe el compartimiento de recogida del polvo como se muestra en las siguientes ilustraciones.

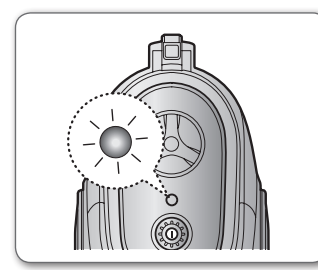

LIMPIEZA DEL COMPARTIMIENTO DE RECOGIDA DEL POLVO

1

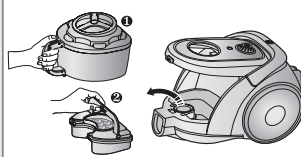

Retire el contenedor del polvo y el compartimiento de recogida del polvo como se muestra en la ilustración.

2

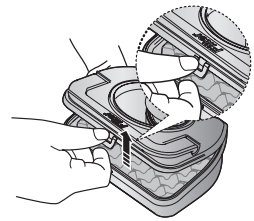

Saque el marco fijo de la cubierta del compartimiento de recogida del polvo.

3

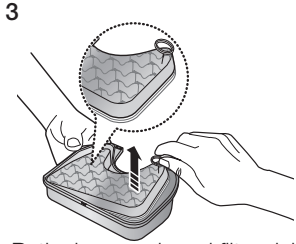

Retire la esponja y el filtro del compartimiento de recogida del polvo.

4

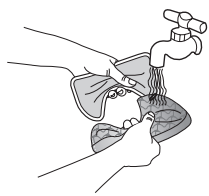

Lave la esponja y el filtro con agua.

5

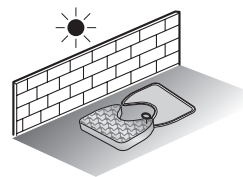

Deje secar la esponja y el filtro a la sombra durante más de 12 horas.

6

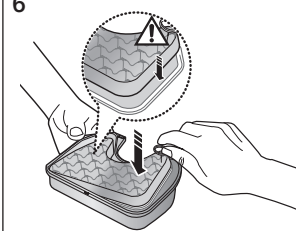

Ponga la esponja y el filtro en el compartimiento de recogida del polvo.

7

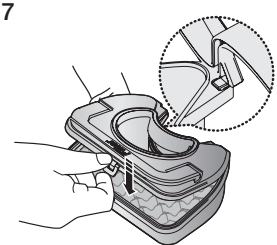

Antes de volver a montarlo, alinee la cubierta con el compartimiento de recogida del polvo.

8

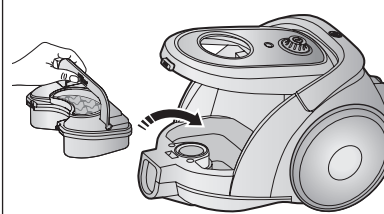

Ponga el conjunto del compartimiento de recogida del polvo en el cuerpo principal.

Compruebe que el filtro esté completamente seco antes de volverlo a colocar en la aspiradora. Deje que se seque durante 12 horas.

accesorios y filtro

LIMPIEZA DEL FILTRO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR

- Retire el contenedor del polvo y el compartimiento de recogida del polvo.

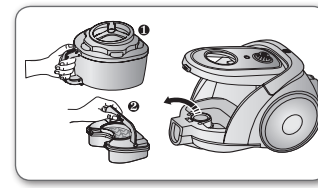

- Retire el filtro de protección del motor de la aspiradora. Sacuda el filtro, dé golpecitos para retirar el polvo y vuelva a colocarlo en la máquina.

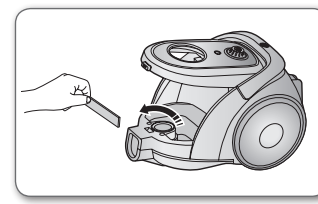

LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA

1. Presione la pieza fija del marco en la parte posterior del cuerpo principal y retírela.

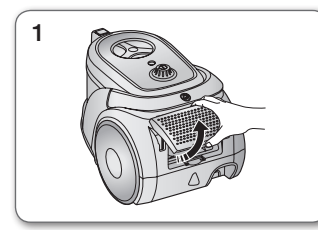

2. Saque el filtro HEPA sujetándolo por la pestaña.
Limpie el filtro HEPA.

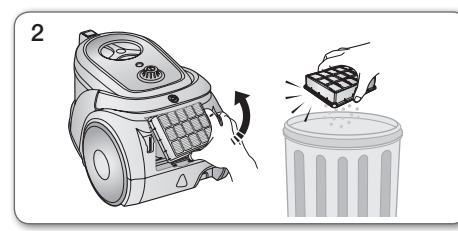

3. Ponga el filtro HEPA en el cuerpo principal y empújelo hasta que oiga un clic.

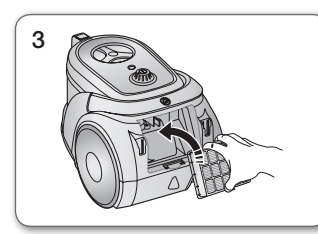

FILTRO DE MICRO CARBÓN (OPCIONAL)

Retire y reemplace el filtro de salida obstruido.

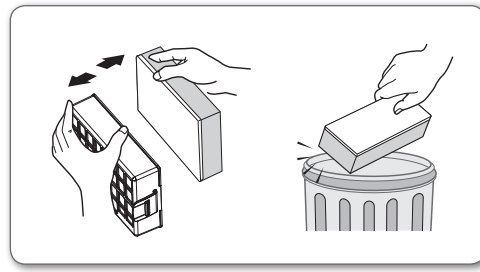

Los filtros de recambio sólo se pueden encontrar en un distribuidor de Samsung.

solución de problemas

- SI TIENE UN PROBLEMA

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no arranca.	Compruebe el cable, el enchufe y la toma de corriente. Deje que se enfríen.
La potencia de aspiración se reduce gradualmente.	Compruebe que no haya obstrucciones y retírelas, si las hay.
El cable no se rebobina completamente.	Saque el cable 2-3 metros y pulse el botón de rebobinado del cable.
La aspiradora no recoge la suciedad.	Compruebe el tubo flexible y cámbielo si es preciso.
Baja o decreciente potencia de aspiración.	Compruebe el filtro y, si es necesario, límpielo como se ha explicado; si los filtros no están en condiciones, cámbielos por otros nuevos.
El cuerpo se sobrecalienta.	Compruebe los filtros; si es necesario, límpielos como se ha explicado.
Descarga de electricidad estática.	Disminuya la potencia de aspiración.

Esta aspiradora cumple con las siguientes directivas.
Directiva EMC: 2004/108/EEC
Directiva de baja tensión: 2006/95/EC

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente
902-1-SAMSU(72678)
www.samsung.com/es

Code No. DJ68-00474P REV(0.0)